

引っ越しできるフローリング オクユカフローリング

DIY STYLE が 2005 年の創業当時から目指してきたのは、“DIY リフォームでスクラップ & ビルドを軽減する事”です。その目標を実現するため、シール感覚で床の張り替えが簡単にできる「貼るだけ簡単フローリング 床デコ」、賃貸でも床の張り替えが可能になる「床デコシート」、床の防音簡単に施工できる「床デコ 遮音下地」など、多くの DIY リフォームキットを開発してきました。

そんな中で沢山のお客様から『賃貸でも使える無垢フローリングはないですか?』『引っ越ししても再利用できるようなフローリングは無いですか?』と、お問い合わせを頂いてきました。

そんな数多くのご要望に応えようと必死で考え、研究して開発を進めた結果、長い年月があったという間に過ぎ去りました。

—— そして創業より 12 年目の 2017 年

誰でも簡単に無垢フローリングの施工が可能

さらに簡単に取り外すことも可能で何度でも再利用が出来るので、引っ越ししても持っていける『一生モノ』のフローリング ——

「オクユカフローリング」が完成しました。

オクユカフローリングの施工方法(オクユカ工法)

- ① 施工する部分に、下地材「床デコシート」を敷き詰める
- ② 何度でも剥がせる接着剤「オクユカボンド」を床デコシートに塗る
- ③ フローリングを並べる


この3ステップでフローリングの施工ができます。

オクユカ工法で施工したフローリングは、壊さずに簡単に剥がせるので、何度でも再利用が出来ます。

※床デコシートの再利用は経年劣化により交換が必要になる場合があります。

オクユカ工法①



壁際は3~5mm程度
隙間を空けます

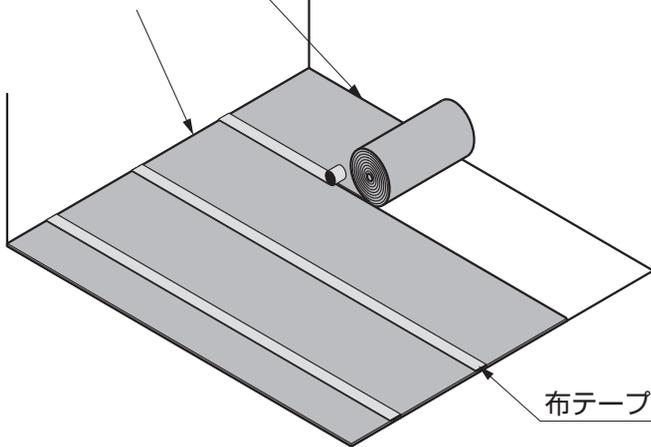


①オクユカフローリングを施工する床に、下
地材「床デコシート」を敷き詰めます。

※床デコシートの敷き方については、シート付属の説
明書をご参照ください。


②シートにフローリング1列分の幅だけ接着
剤をつけ、ローラーなどで塗り延ばします。
フローリングの裏側にも同様に接着剤を塗り
ます。

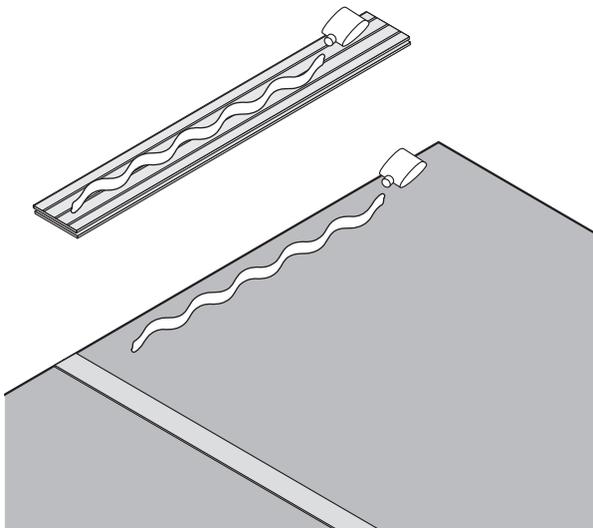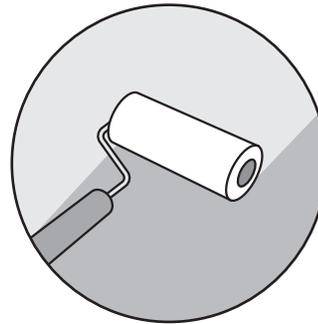

③塗り延ばした接着剤は30分ほどで色が白
から透明に変わります。透明になることで粘
着力が発生します。その後フローリングを貼
り付けしっかりと固定します。

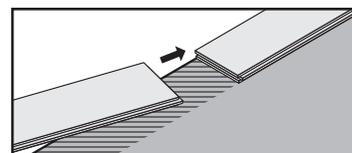


サネ同士をしっかりと
はめ込んで固定します。

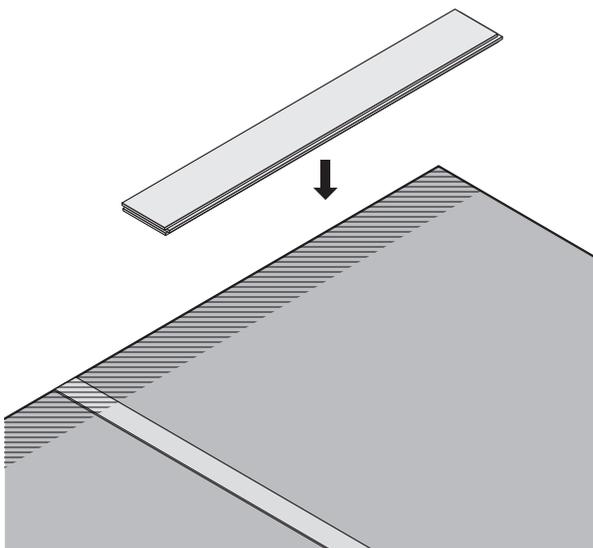

『オクユカ・杉』の場合


『オクユカ・杉』は短辺部にサネのない「京接ぎ加工」です。

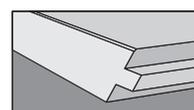

斜めにカットされた面を重ねるだけで
簡単に施工できます。




オクユカ工法②

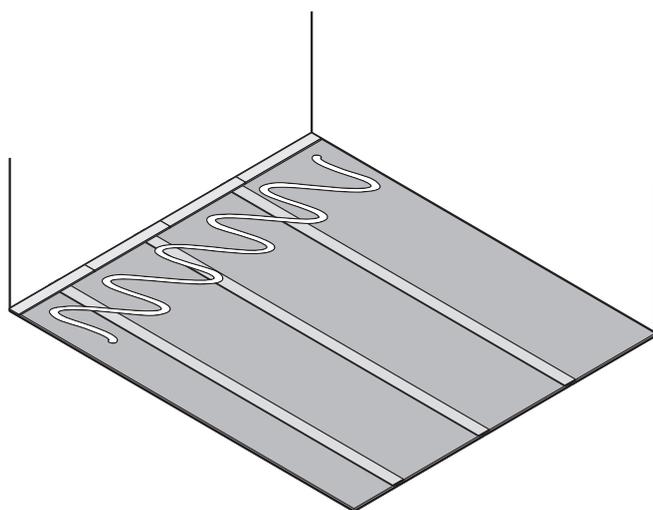


④2列目からは、接着剤をまだらに塗りながら乾かないうちにフローリングを並べていきます。

※この時、フローリングには接着剤はつけません


接着剤の色が白いうちは粘着力が発生しないので、その間に素早くサネをはめ込んでいきます

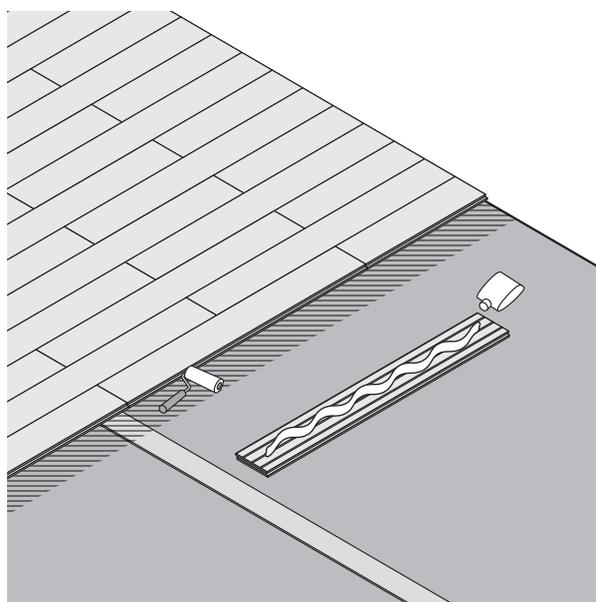

⑤ある程度フローリングを貼ったら（約1.8メートル程度が目安です）、②と同様に一列分だけシートとフローリング双方に接着剤を塗り、しっかり固定するように貼りつけます。以降、約1.8メートル毎に②～④の作業を繰り返します。

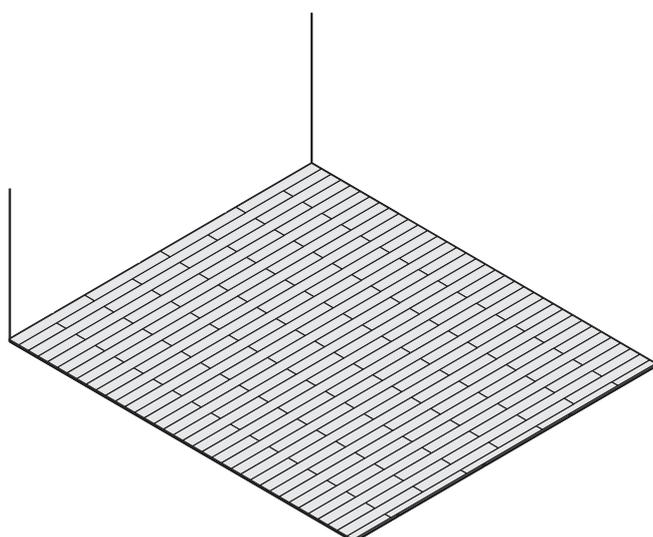

⑥最終列のフロアと壁との納まりに合わせてフローリングをカットし、幅を調整します。（突き上げ防止のため、壁面より3～5mm程度隙間が空くようにします）

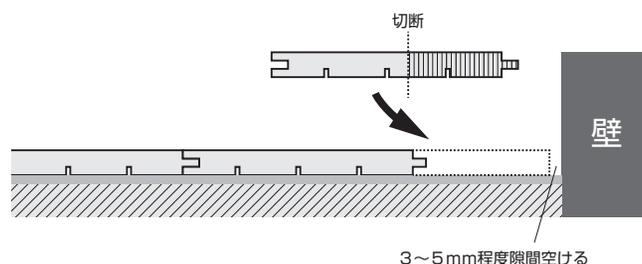


すべて貼り終え、接着剤が乾燥したら完成です。

オクユカの並べ方①


①フローリングの向き

フローリングを貼る方向は自由ですが、一般的に部屋の長手方向にフローリングの長手を向ける事が多いです（部屋が広く見えます）

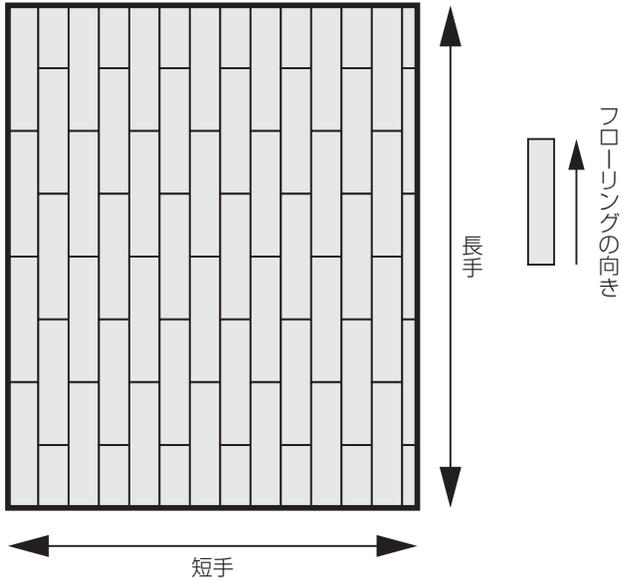

②フローリングの貼り始め


割り付けを考え、最後の列に貼るフローリングの幅が細くならないように注意！

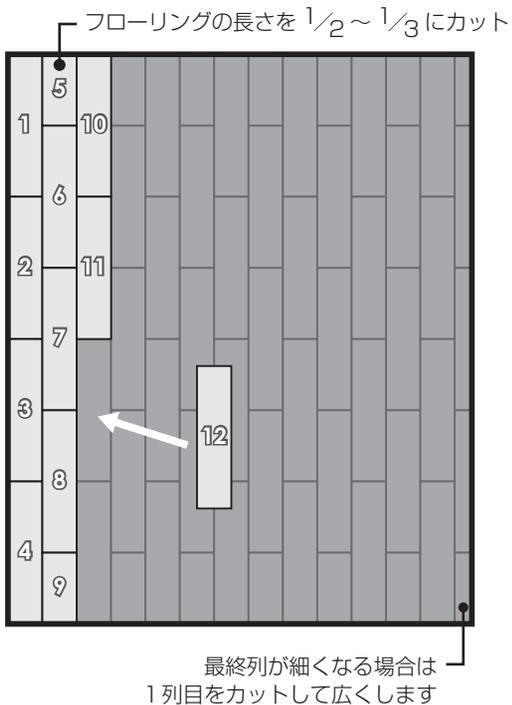


最終列のフローリングの幅が細くなる場合は、事前に最初の1列と最後の1列の幅を調整してカットします

《フローリングの割り付け例》

1000mmの廊下に幅140mmのフローリングを貼る場合は？

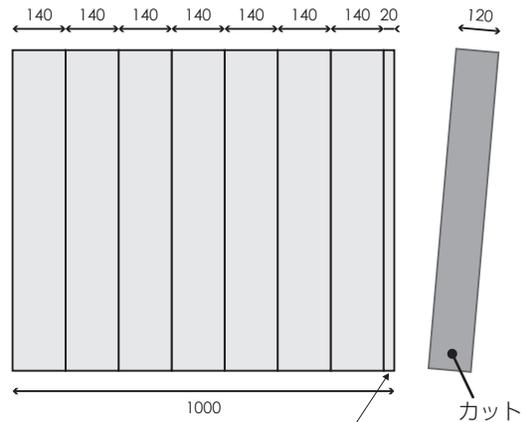

最終列のフローリングの幅が細くなる場合

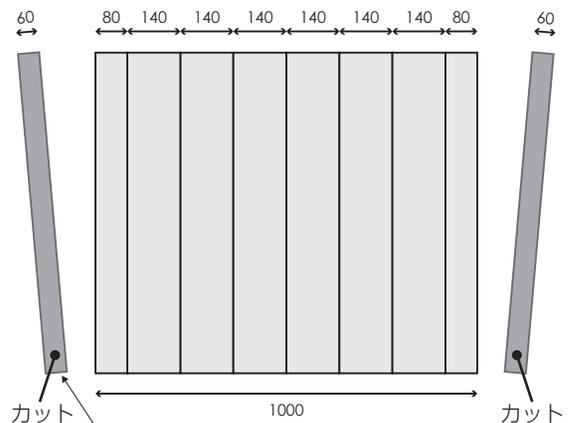


最初の1列をカットすれば最終列が細くなりません

オクユカの並べ方②

③フローリングの並べ方


- 【均等に貼る】…一般的で綺麗な貼り方
- ・フローリングの目地を交互にそろえて貼る方法

2列目は1枚目を半分または1/3にカットして貼り、
3列目は1列目と同じ並びで貼ります

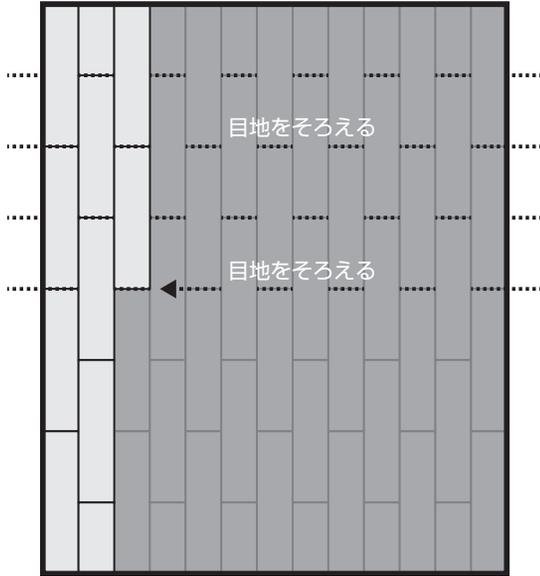


- 【流し貼り】…残材を出さない経済的な貼り方
- ・フローリングの目地をそろえないで貼る方法

列の最後に余ってカットした残材を次列の先頭に貼り、
以下順番に繰り返します

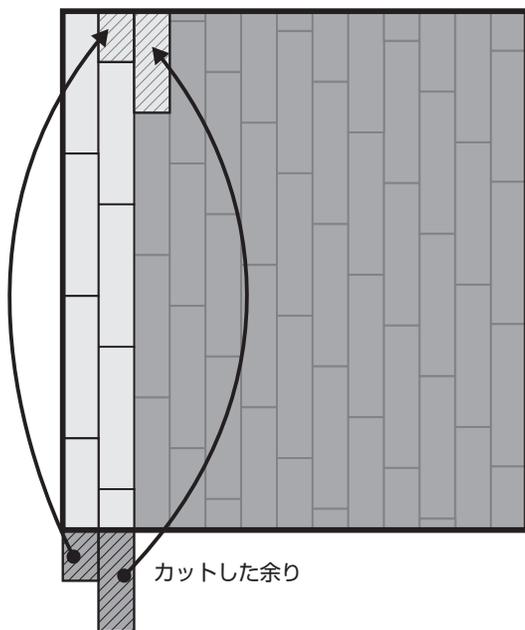


④テクニック


1. 複雑なカットが必要な場合は型紙を作り、転写してカットします

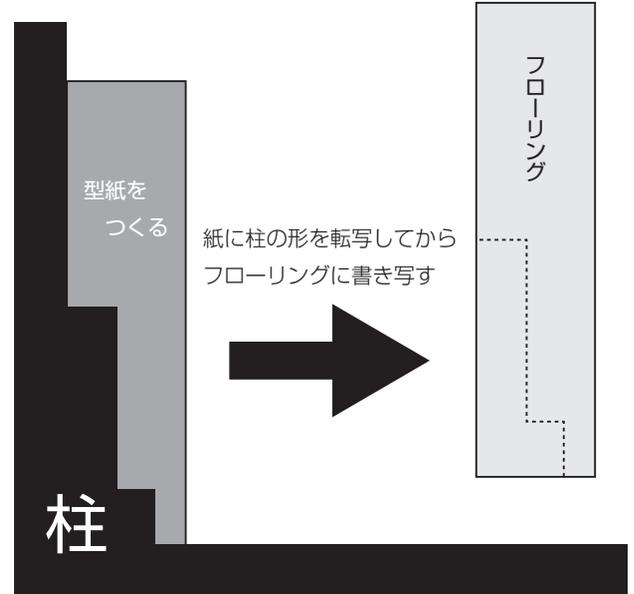

2. 複雑なカットは複数個所に切り込みを入れるとカットしやすいです

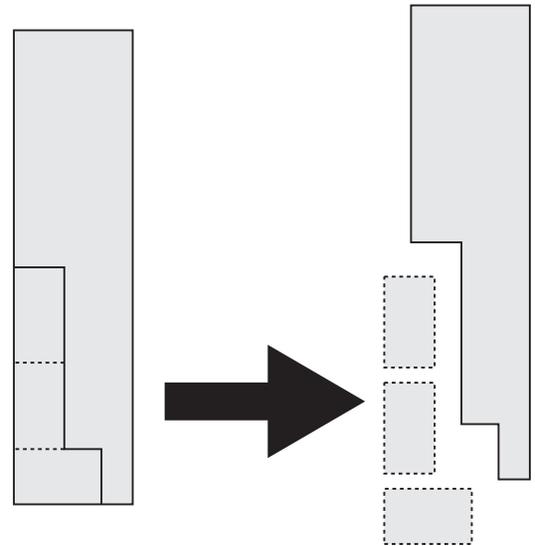


オクユカフローリング施工のコツ

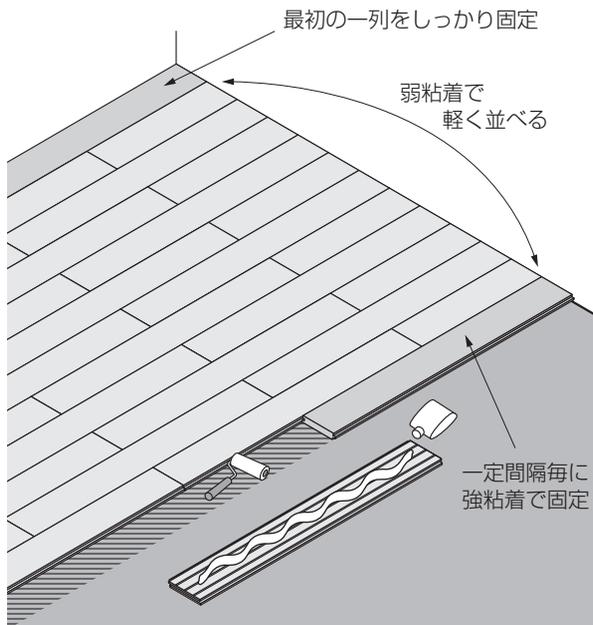


オクユカフローリングの施工は、最初の一行がしっかりと接着できていれば、次列からは弱めの粘着力で貼っても全体がずれないで安定します。貼り直しが容易なので、初心者でも失敗が少なく安心して作業できます。


一定間隔毎（推奨は約1.8メートル）に強粘着で固定することで、さらに安定感が増します。

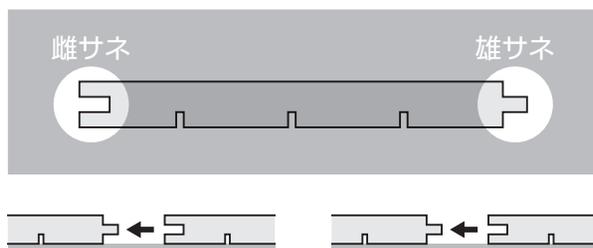

釘打ちなしで施工できますので、配置の際にサネの向きを気にする必要はありません。はめ込むときも、雌サネ→雄サネ／雄サネ→雌サネどちらでもやりやすい方で施工可能です。

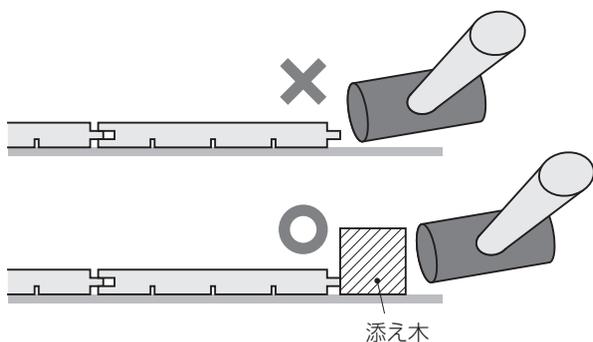

サネをはめ込む際に金槌などを使うと、サネが破損しフローリングがずれる恐れがあります。必ず手ではめ込むか、添え木などをあて直接フローリングを叩かないようにしてください。

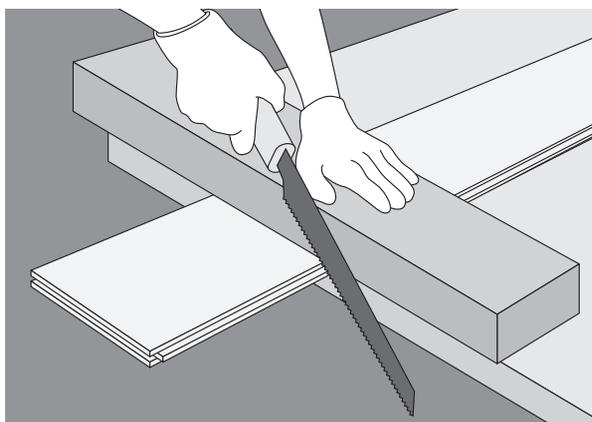

フローリングをカットする時はノコギリを使います。そのとき、角材などをあてて定規代わりにすると切断しやすいです。

何度でも貼ってはがせる接着剤

オクユカボンド

オクユカフローリング専用接着剤

液体（常温） 乳白色 内容量：1kg
アクリルエマルジョン型接着剤／非ホルムアルデヒド接着剤

用途

本製品は当社製床材「オクユカフローリング」の施工に最適化された専用接着剤です。

適用床材

オリジナル無垢フローリング「オクユカ」シリーズ（京都産杉／チェリー／桜／やま栗）

使用上の注意

- 作業は火気の無い場所で換気を良くして行ってください。
- 室温5℃以下、または35℃以上の場所で使用しないでください。
- 目や皮膚への接触を防止するため、状況に応じて保護眼鏡や手袋をご使用ください。
- 取扱い後にはよく手を洗ってください。

応急処置

- ◎吸入した場合………多量の水でうがいをしてください。
 - ◎皮膚に付いた場合…多量の水と石鹼でよく洗い落としてください。
 - ◎目に入った場合………水で数分間注意深く洗ってください。
 - ◎飲み込んだ場合………多量の水を飲ませて吐かせ、医師の診断・手当を受けてください。
- ※いずれの場合も、身体に異常を感じる場合は医師に相談の上、適切な処置を受けてください。

保管上の注意

- 直射日光を避け、気温5℃～35℃の屋内で保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 乾燥しないよう、密閉して保管してください。

廃棄上の注意

内容物・容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処分を委託してください。

品質表示

- 酢酸ビニル・アクリル酸エステル共重合体：約64%
- 水：約35%
- イソプロピルアルコール：0.5%以下
- 酢酸ビニル：0.3%未満

有効期限

1年

オクユカボンドの特徴

白色でさらりとした接着剤ですが、塗布後20～30分で透明に変わり、粘着力が発生します。
粘着力は長く持続してシールのような状態になります。
固定せずに何度でも貼って剥がせるシールのような粘着系ボンドです。

オクユカボンドの塗り方

塗装用のローラーで塗布して下さい。(ウーローラー、スモールローラー、万能ローラー等)
建築用ローラーバケットを使用すると塗布しやすいですが、直接床面に流し込んでも利用できます。
大量に塗布しても粘着力はアップしません。塗布面全体に薄く延ばして塗るのがコツです。

※手や衣類につきますと後でベタベタします。ビニール手袋をはめ、汚れても良い服で作業して下さい。

※皮膚についた場合は、お湯と石けんで洗い落としてください。

※フローリングや器具等についた接着剤は、市販のシール剥がし剤、マニキュアの除光液、アセトン等を使用して除去が可能です。



株式会社 DIY STYLE (ディアイワイ スタイル)

〒624-0945 京都府舞鶴市喜多1105-40
TEL : 0773-78-1807 , FAX : 0773-78-2188